



نام محصول: چراغ سقفی 4017



کد محصول: 0204201



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP4x	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
85	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
15 W	توان مصرفی	پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
120 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005/202-9016/9070	RAL رنگ
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.57	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
120 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 2x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه کلیپسی	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار / آویز	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		441 gr	وزن کامل
1050	شار نوری (LM)	نایلکس وکارتن	نوع بسته بندی
70	بهره نوری (LM/W)	130x130x120 mm	ابعاد جعبه
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	41x28x37 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
110 °	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

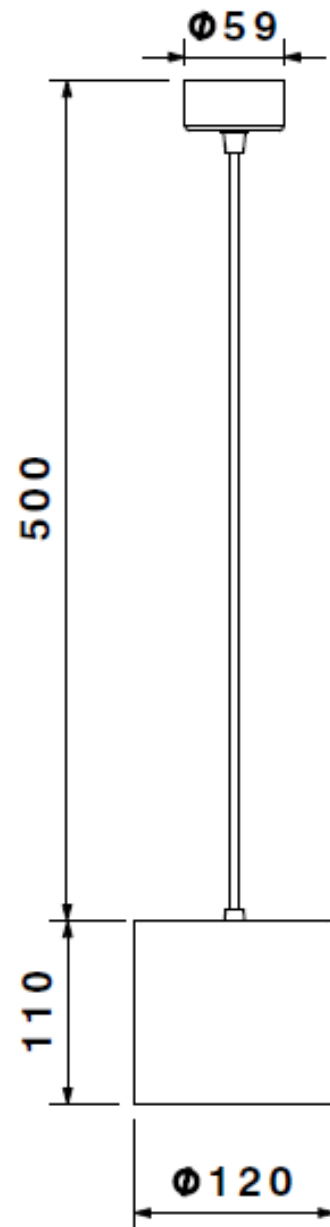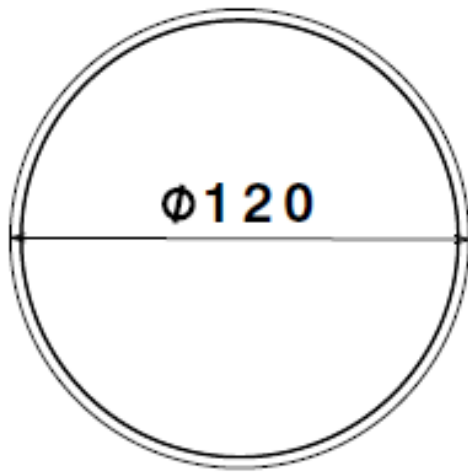


راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ

Installation Guide

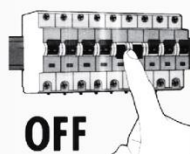


OFF

۱

ابتدا برق اصلی را قطع نمایید.


Switch off the main power.



۲

مطابق تصویر کفی چراغ را جدا نمایید.

Detach the base from the body as shown in the figure.



۳

کابل انتظار را از کفی عبور داده سپس کفی را در مکان مورد نظر نصب نمایید.

Pass the cable through the base middle hole and screw the base on the surface.



۴

مطابق تصویر سیم ترمز چراغ را به کفی نصب شده در سقف متصل نمایید.


Do not forget to attach the safety cable to the base.



۵

کابل انتظار و سیم های سوکت داخل چراغ را به ترمینال متصل نمایید.

Connect all the wires to terminal block according to the drawing.

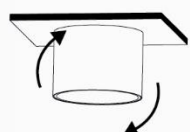

۶

چراغ را مطابق تصویر به کفی چراغ متصل نمایید.

At the end return and fasten the main body to the base.