



نام محصول: چراغ سقفی 3017

کد محصول: 0204001



# شرکت شعاع الکتریک




نام محصول: چراغ سقفی روکار 9w 3017

کد محصول: 0204001

## مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP4x	درجه آب بندی
DOB	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
28	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
9 w	توان مصرفی	پلی استایرن	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
64 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
200-240 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	9005/202-9016/9070	رنگ RAL
50-60 Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.60	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
125 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 2x0.5	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه کلیپسی	نوع ترمینال
%	راندمان درایور	روکار/ آویز	نوع نصب
FREE FLICKER	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
<b>مشخصات نوری</b>		321 gr	وزن کامل
450	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
50	بهره نوری (LM/W)	110x110x120 mm	ابعاد جعبه
3000-4000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	46x25x38.5 cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
3 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
110 °	زاویه پخش نور		

نقشه شماتیک

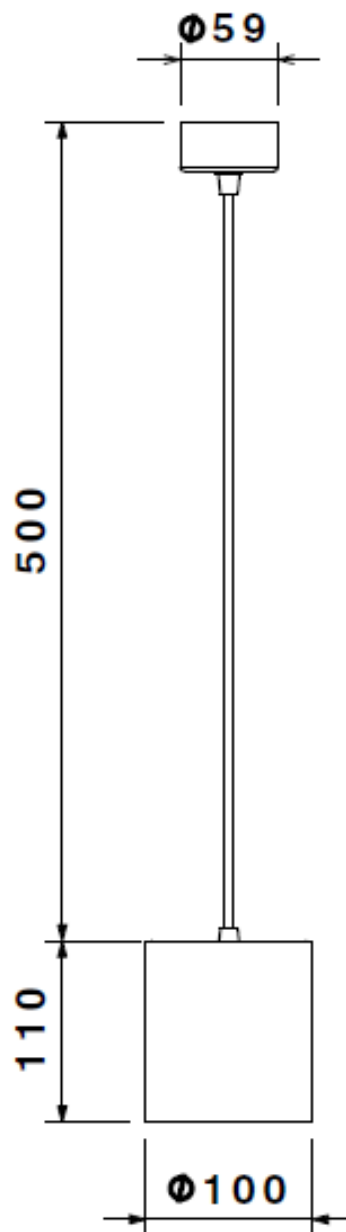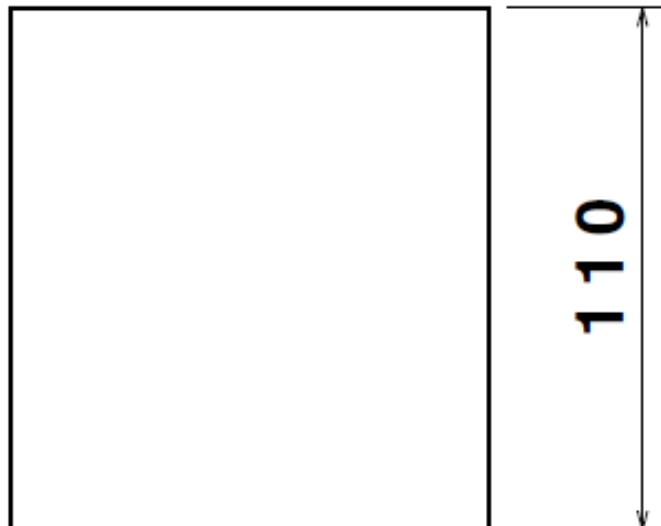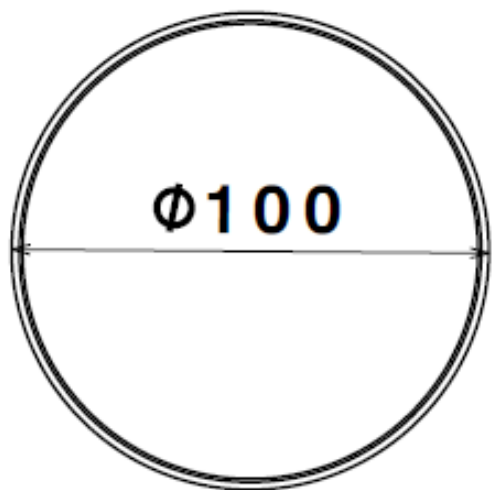


## راهنمای نصب




### راهنمای نصب چراغ

### Installation Guide

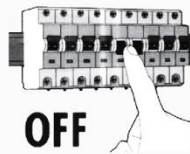


۱

ابتدا برق اصلی را قطع نمایید.  
Switch off the main power.



۲

مطابق تصویر کفی چراغ را جدا نمایید.  
Detach the base from the body as shown in the figure.




۳

کابل انتظار را از کفی عبور داده سپس کفی را در مکان مورد نظر نصب نمایید.  
Pass the cable through the base middle hole and screw the base on the surface.




۴

مطابق تصویر سیم ترمز چراغ را به کفی نصب شده در سقف متصل نمایید.  
Do not forget to attach the safety cable to the base.

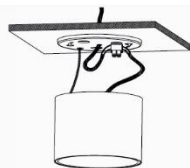

۵

کابل انتظار و سیم های سوکت داخل چراغ را به ترمینال متصل نمایید.  
Connect all the wires to terminal block according to the drawing.

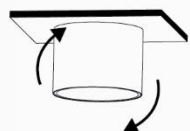

۶

چراغ را مطابق تصویر به کفی چراغ متصل نمایید.  
At the end return and fasten the main body to the base.