



نام محصول: پروژکتور ۱۷۰۴۷۳۱ وات


کد محصول: 2000403



مشخصات فنی محصول

مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP66	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
3X64	تعداد LED های بکار رفته در مدول	پلی کربنات	جنس لنز
170 W	توان مصرفی	پلی کربنات	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
800 mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک و آنادایز	نوع پوشش
190-250 VAC	محدوده ولتاژ ورودی	M9005A	RAL رنگ
50-60 HZ	محدوده فرکانس ورودی	-20/+50 °C	محدوده دمای کارکرد
0.98	ضریب توان (PF)	90 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
4 %	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل 3x1	نوع سیم/کابل
CLASS I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	PG7-waterproof	نوع گلند
89%	راندمان درایور	روکار-آویز	نوع نصب
Flicker	فلیکر	پیچ و رول پلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		3600 gr	وزن کامل
22600	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
133	بهره نوری (LM/W)	mm	ابعاد جعبه
3000-6500 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	78.5x26.5x12 cm	ابعاد کارتن
70 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
7 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
90 °	زاویه پخش نور		


نقشه ی شماتیک

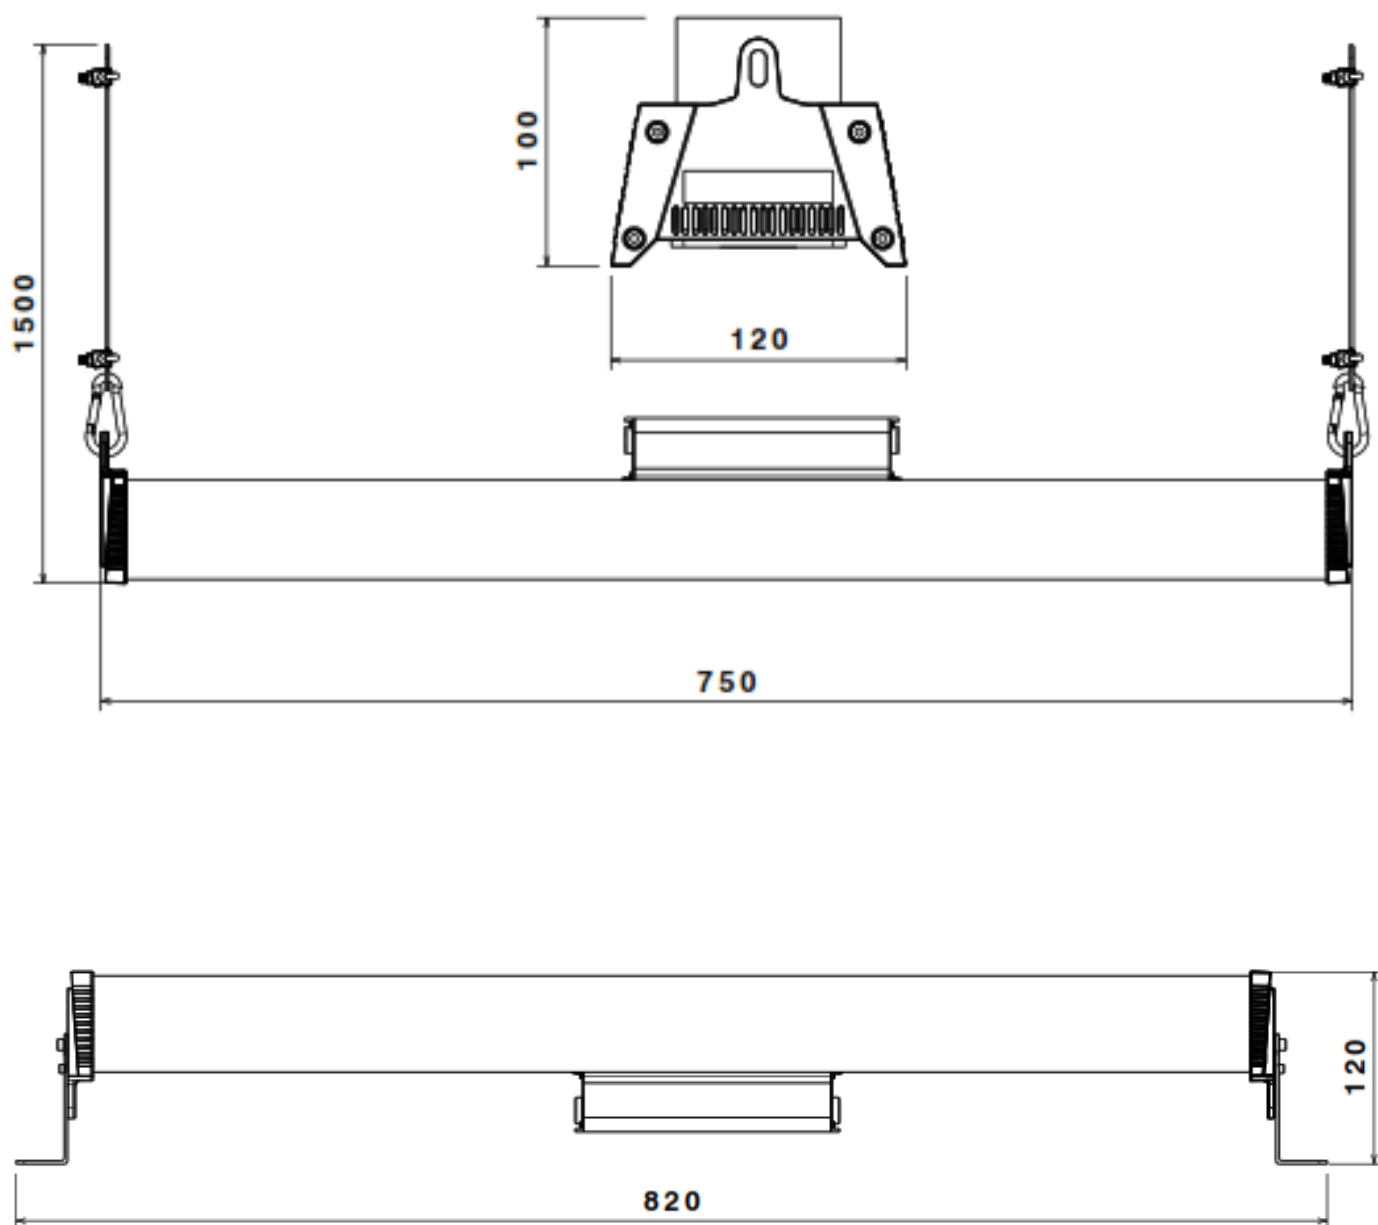

راهنمای نصب



راهنمای نصب چراغ SH-4731S

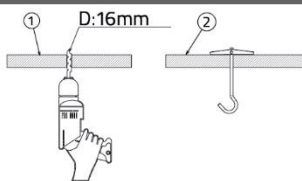


ابتدا مطابق تصویر محل مورد نظر را سوراخ کاری نمایید.

First, as shown in the picture, it is needed to drill holes to mount the light fixture.

110 W	51 CM
170 W	75 CM
220 W	99 CM


با توجه به مدل چراغ فواصل سوراخکاری را رعایت فرمایید.

Based on the model, consider the measures in the table for precise drilling.

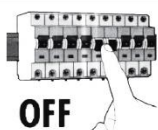


برق اصلی را قطع نمایید.

Turn off electrical power to the fixture at the electrical panel.

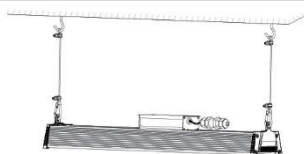

مطابق تصویر چراغ را نصب نمایید.

As shown in the picture, hang the fixture on the hooks.

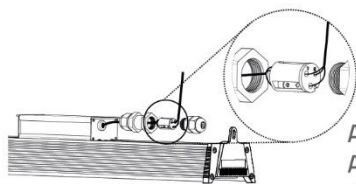

در خاتمه مطابق تصویر کابل انتظار را به ترمینال گلند واترپروف متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علایم روی ترمینال توجه شود. (L فاز، N نول، $\perp$ ارت)

At the end connect the wires to the terminals. Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine... (N)eutral... ($\perp$)Ground...

ملاحظات:

- ابتدا پس از باز نمودن جعبه، محصول را با دقت چک نمایید.
- اگر به هر دلیل محصول شکستگی یا عیب دیگری دارد آن را در اولین فرصت به فروشنده مرجوع کنید.
- نصب چراغ حتماً توسط افراد مجرب صورت پذیرد.

Remarks:

- After opening the box make sure the fixture is intact and undamaged.
- In case of any broken or defective parts, please return the fixture to the seller instantly.
- The installation of above fixture must be done by skilled technician.

WWW.SHOACO.COM