

نام محصول: چراغ دیواری روکار 120 سانتی - SH-
6630 شعاع

کد محصول: 0902502



مشخصات فنی محصول


مشخصات الکتریکی		مشخصات مکانیکی	
LED	نوع منبع نور	IP 65	درجه آب بندی
SMD	نوع مدول	آلومینیوم اکستروود	جنس بدنه
2x72	تعداد LED های بکار رفته در مدول	-	جنس لنز
48 W	توان مصرفی	اکریلیک	جنس خارجی ترین جدار نورگذر
230mA	جریان ورودی مصرفی	رنگ الکترواستاتیک	نوع پوشش
190-250VAC	محدوده ولتاژ ورودی	202	رنگ RAL
50-60Hz	محدوده فرکانس ورودی	-20/+40 °C	محدوده دمای کارکرد
0.97	ضریب توان (PF)	80 %	بیشینه رطوبت مجاز کارکرد
12%	اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	کابل	جنس سیم/کابل
Class I	کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	نمره 6 سه خانه	نوع ترمینال
89%	راندمان دراپور	روکار	نوع نصب
FLICKER	فلیکر	پیچ و رولپلاک	نحوه ی نصب
مشخصات نوری		3500 Gr	وزن کامل
1300	شار نوری (LM)	نایلکس و کارتن	نوع بسته بندی
-	بهره نوری (LM/W)	1200x148x60mm	ابعاد جعبه
3000 K	دمای رنگ اسمی (CCT)	121x25x16.5cm	ابعاد کارتن
80 <	شاخص نمود رنگ (CRI)	IEC 60598	استاندارد تولید
4 >	رواداری مختصات رنگ (SDCM)		
°	زاویه پخش نور		



نام محصول: چراغ دیواری روکار 120 سانتی SH-6630 شعاع
شرکت شعاع الکتریک

کد محصول: 0902502


نقشه شماتیک

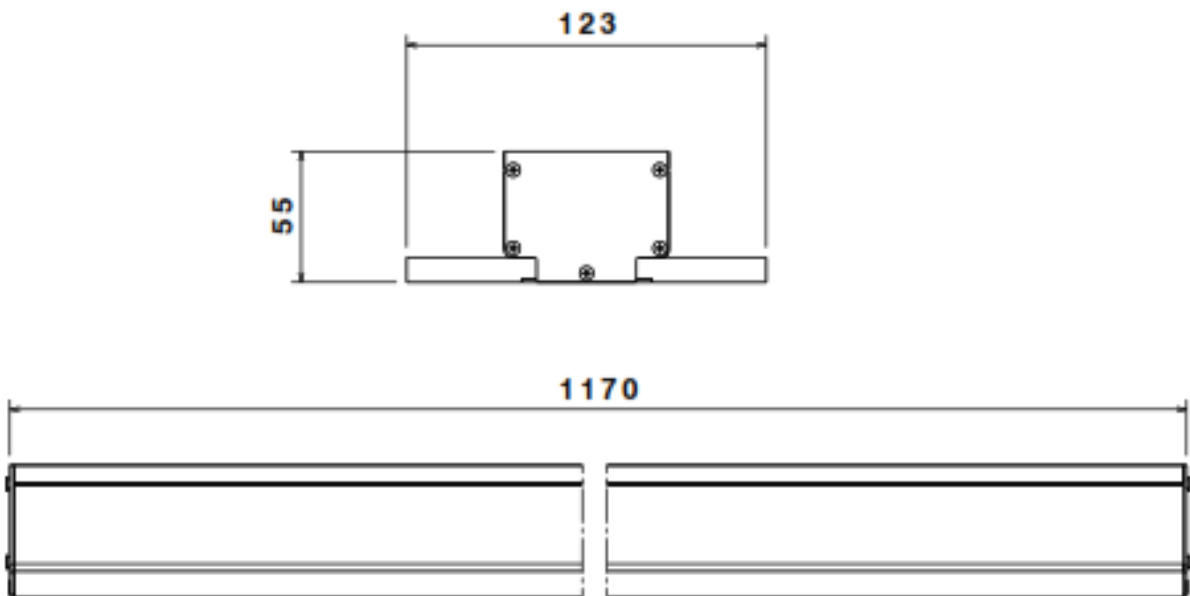

راهنمای نصب




راهنمای نصب چراغ SH-6630

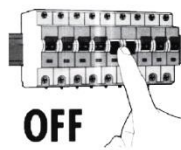

ابتدا از قطع بودن برق اطمینان حاصل فرمایید.

Make sure the main power is switched off before installation.


۱

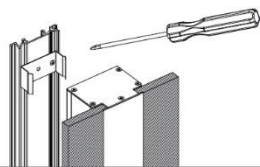

مطابق تصویر کفی چراغ را جدا نمایید.

As shown in the picture, detach the body from the base.


۲

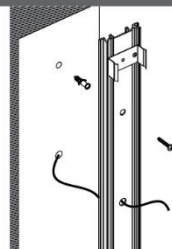

کابل انتظار را از کفی عبور داده سپس کفی را در محل مورد نظر پیچ و رول پلاک نمایید.

Now run the cable through the base and install the base to the wall using Rawlplugs for screws.


۳

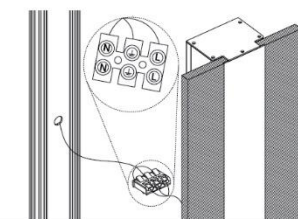

کابل انتظار را به ترمینال متصل نمایید. ضمناً جهت اتصال صحیح سیم ها به علائم روی ترمینال توجه شود.
(L فاز، N نول، \perp ارت)

Connect the wires to the terminals.
Always pay attention to the markings on the terminals for correct installation. (L)ine... (N)eutral... (\perp)Ground...

۴



در خاتمه چراغ را روی کفی به صورت فشاری جا بزنید.

At the end, push the fixture on the base in order to mount it.

۵